


Инструкция по сборке


Иван - 2.3.2

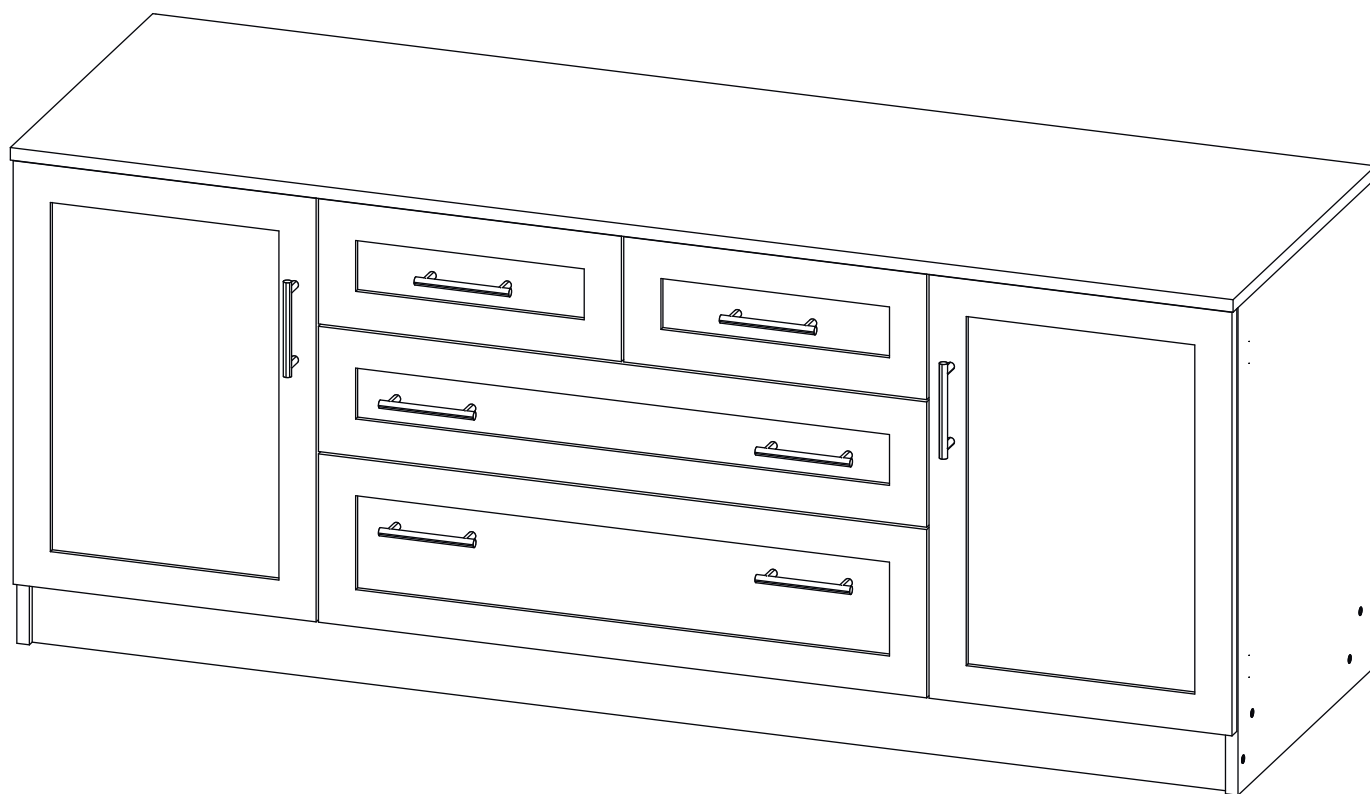


Фурнитура

				
27	28	29	30	31
<u>Заглушка</u> $\varnothing 13$	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
32	33	34	35	
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Ручка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	
				
36	37	38		
<u>Петля</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>		


1

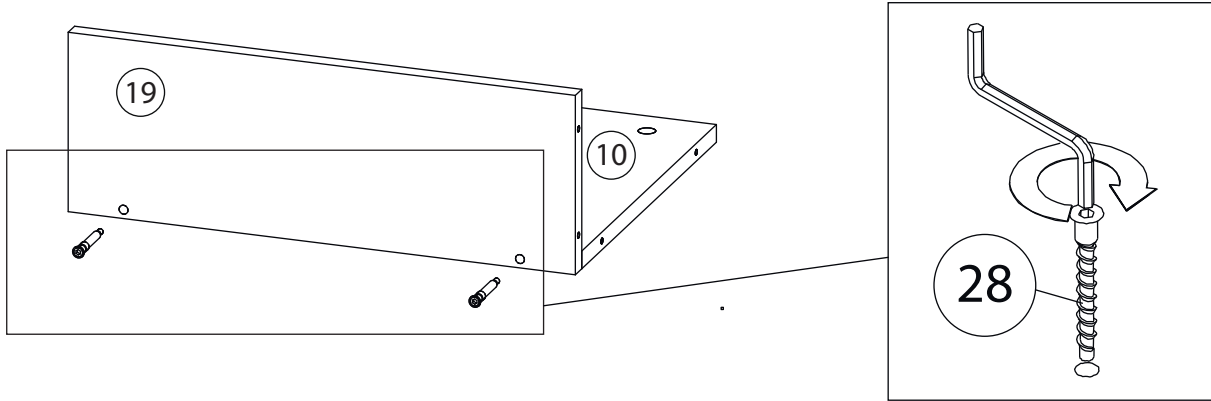


2

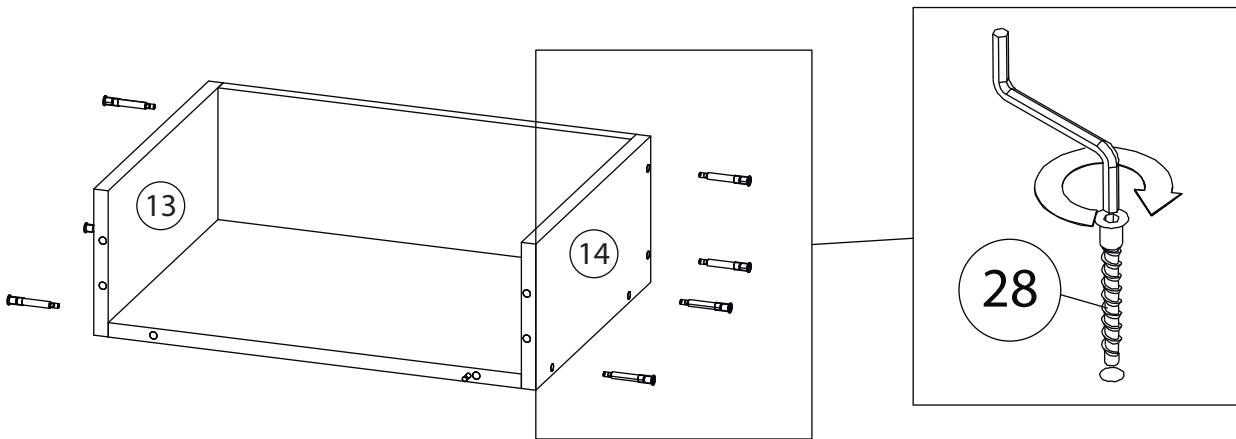

3

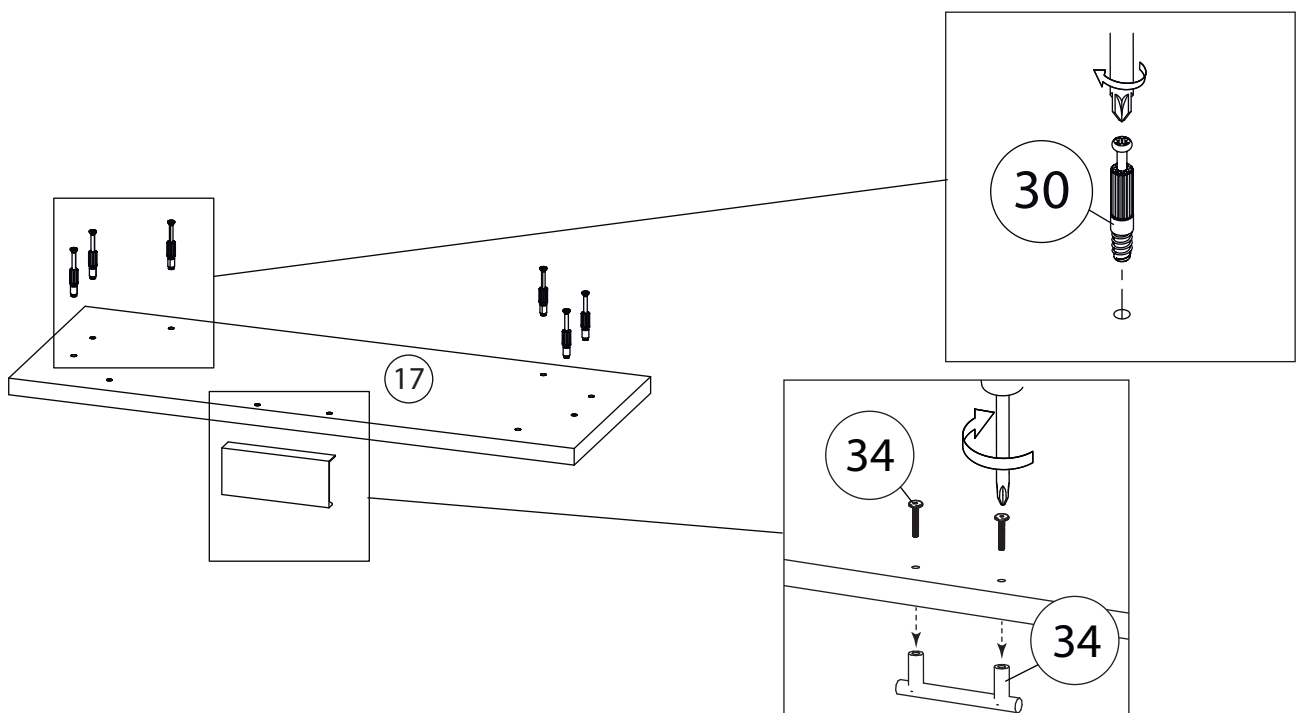

4

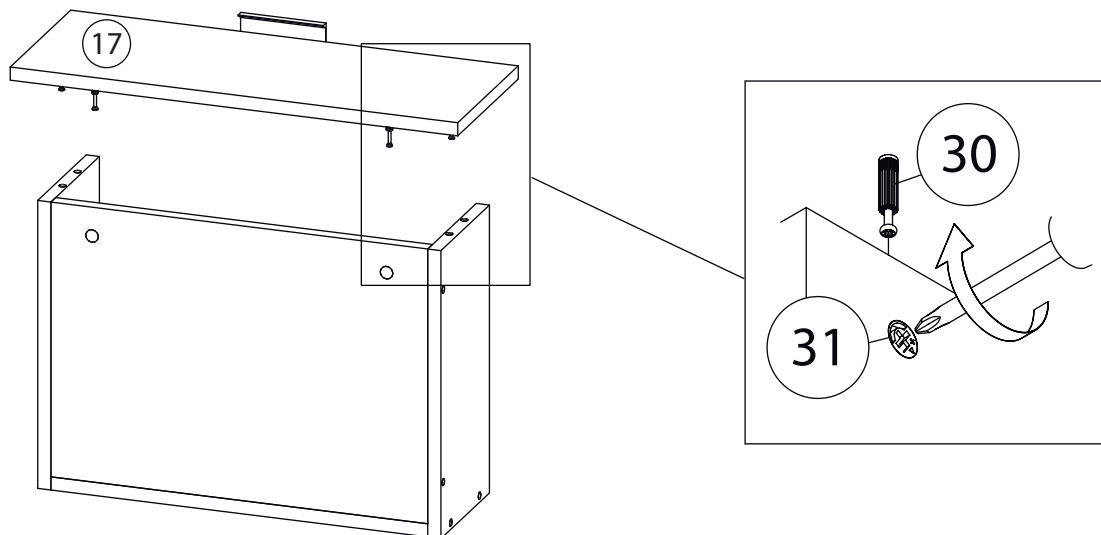


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

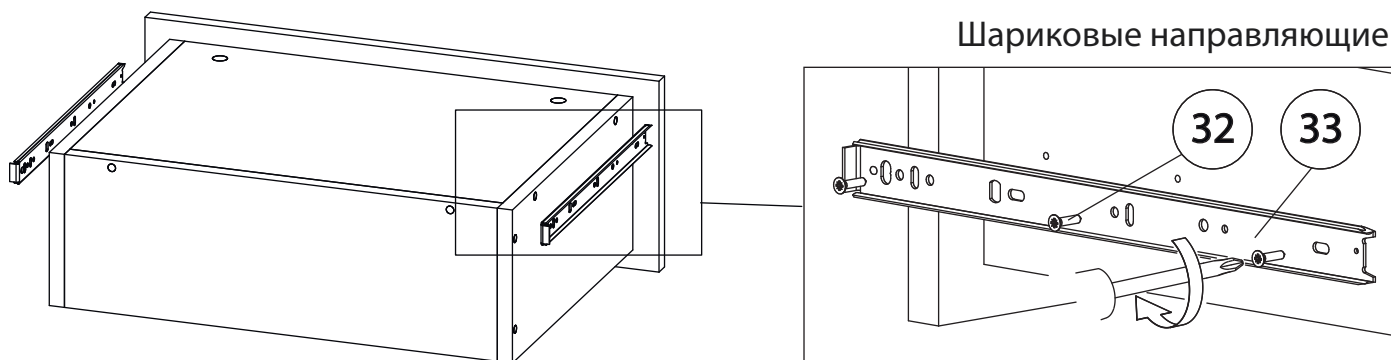


6

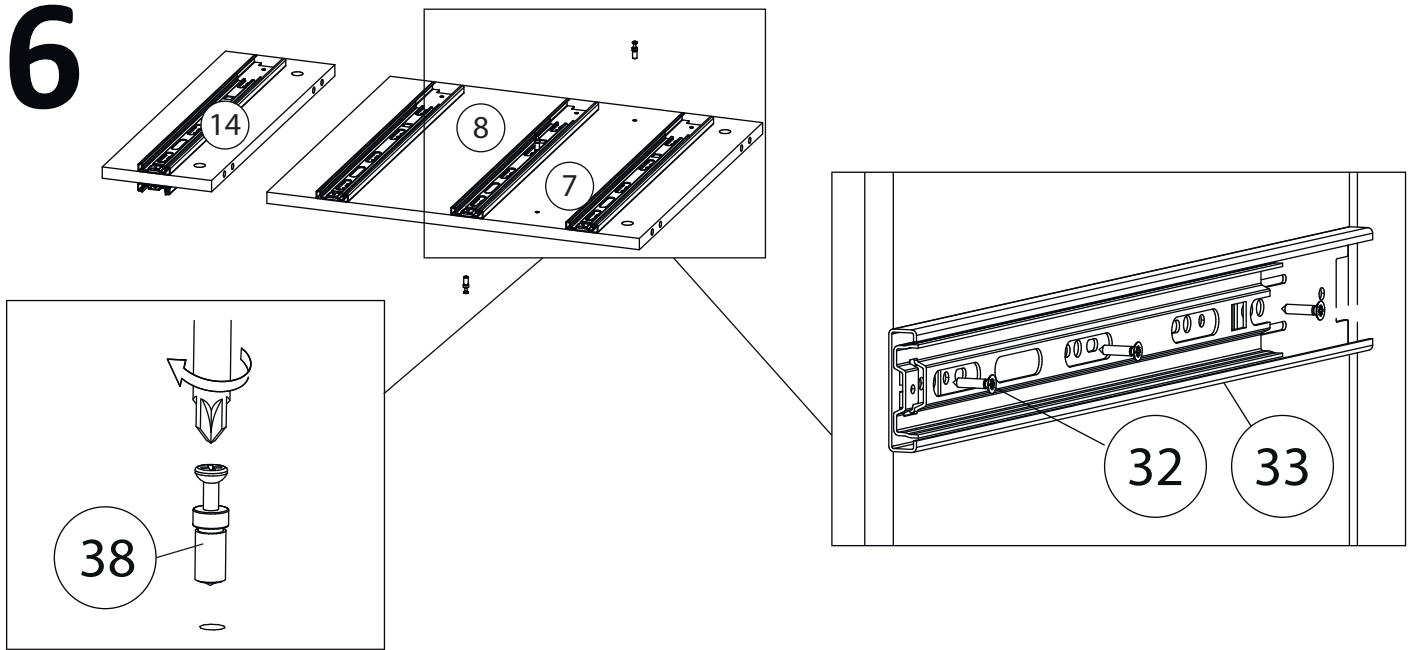


7

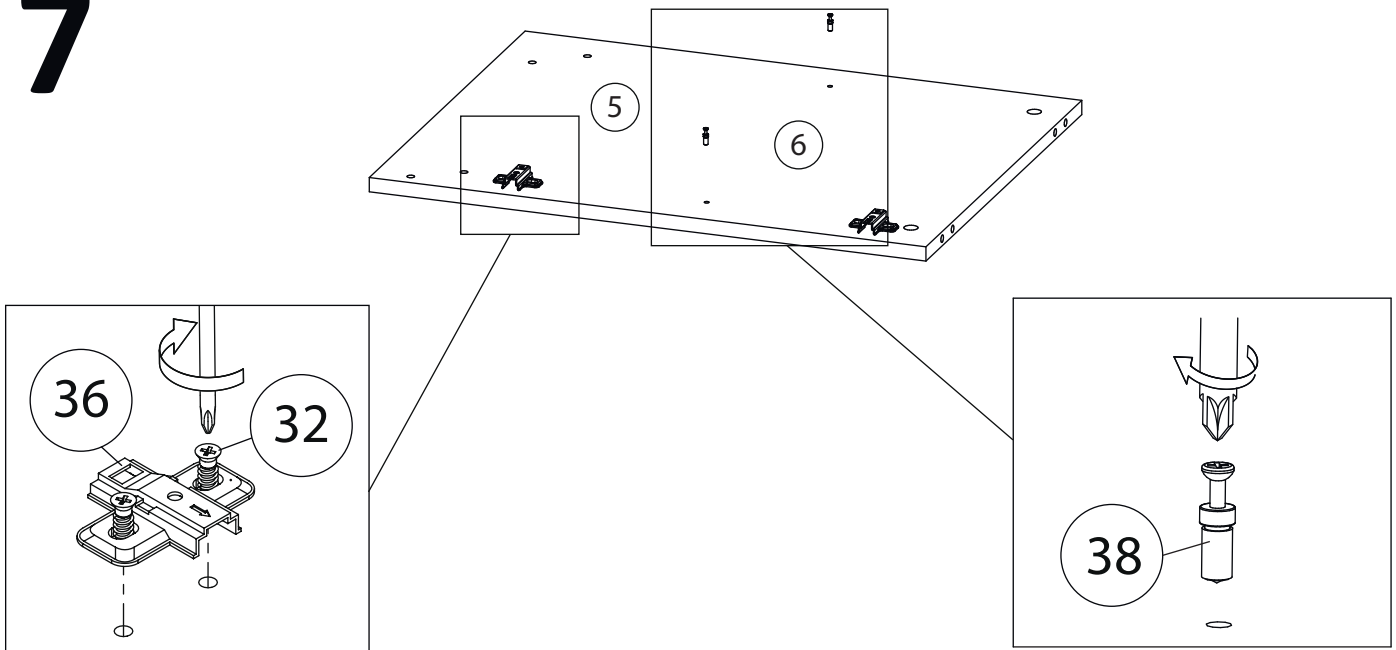


8

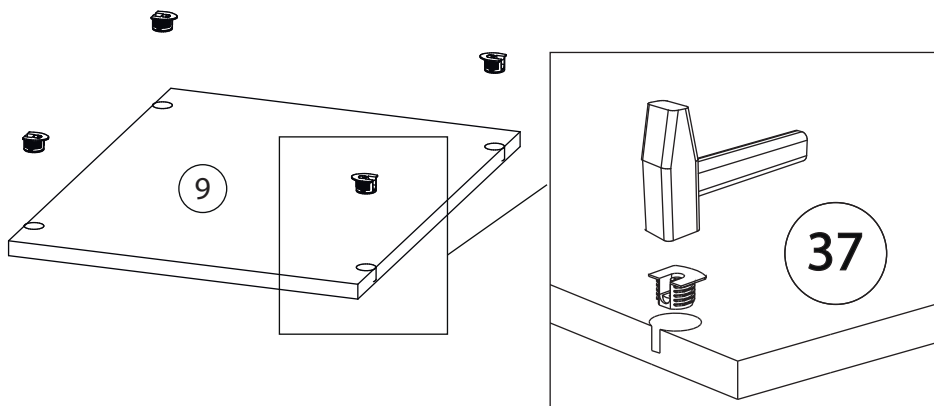


9

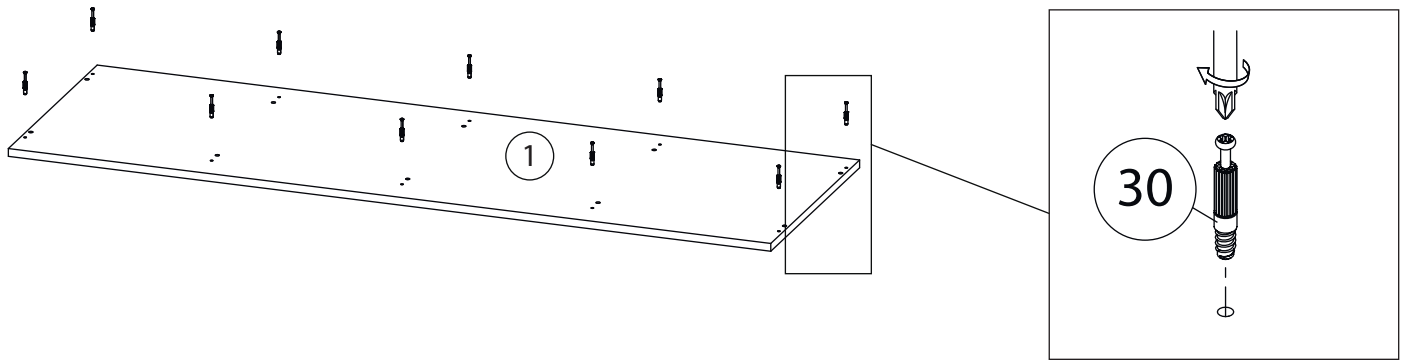




10

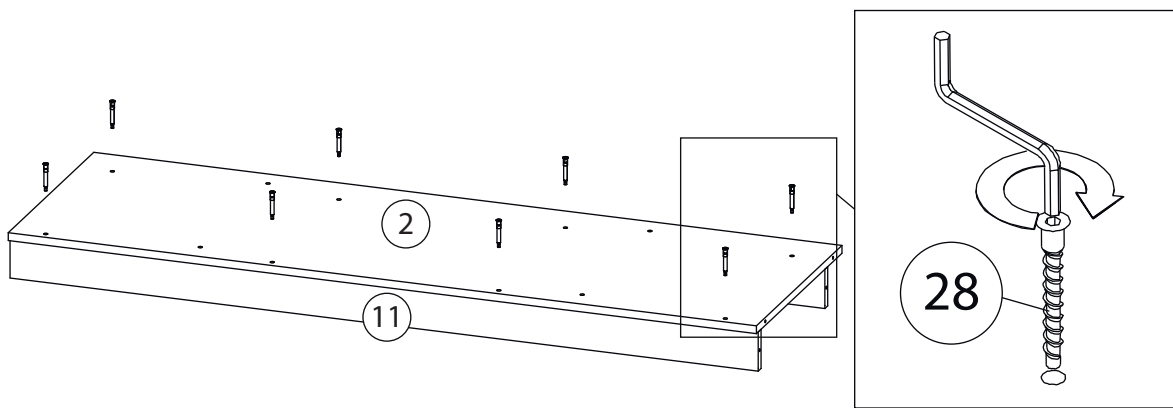



11

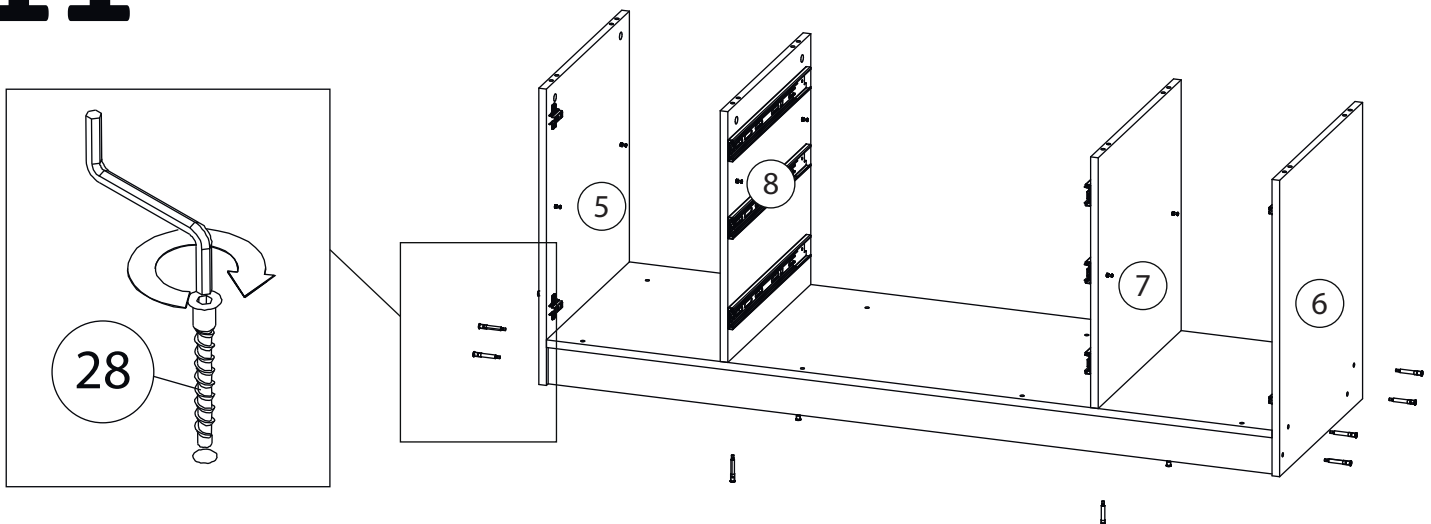



12

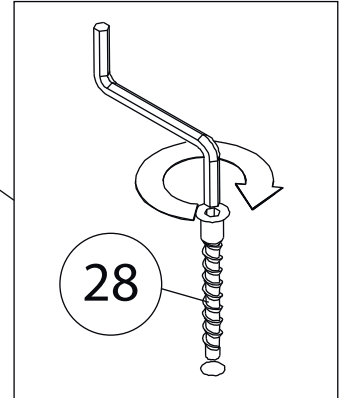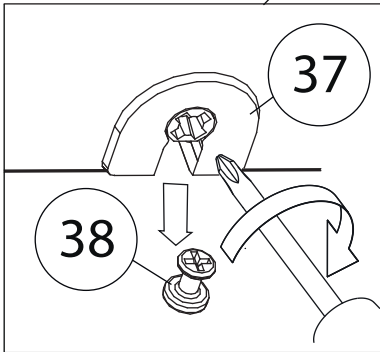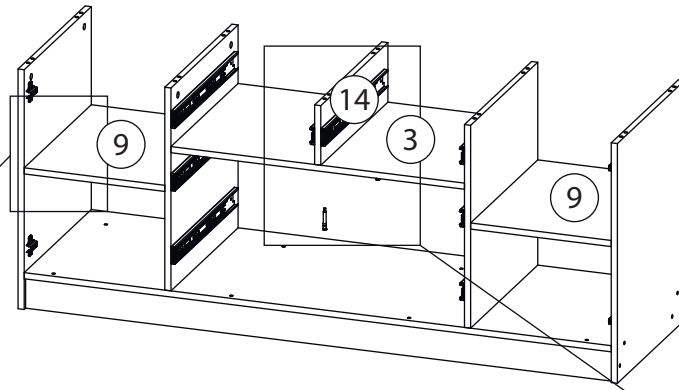



13

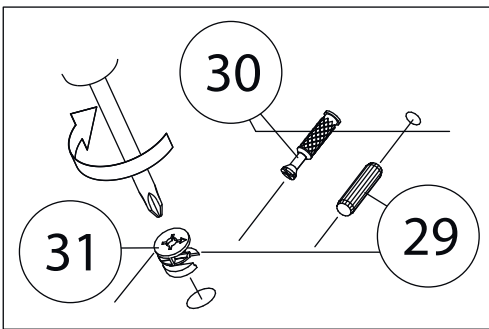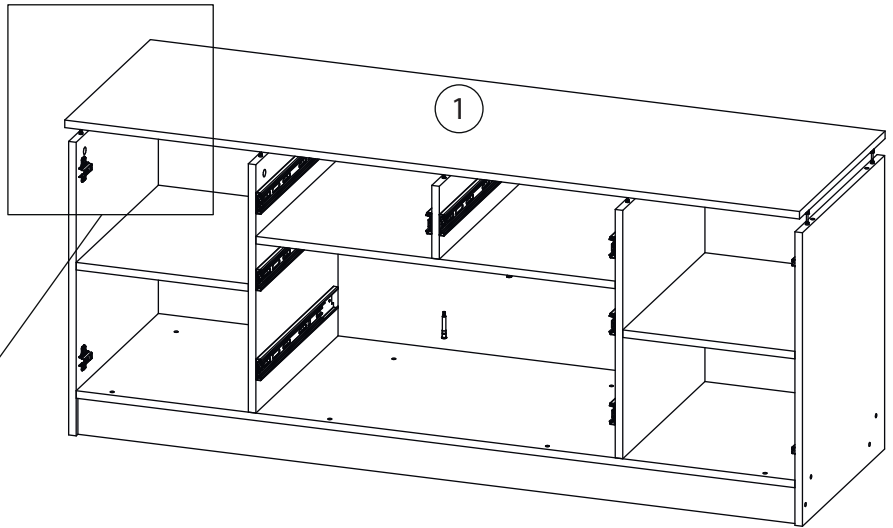



14

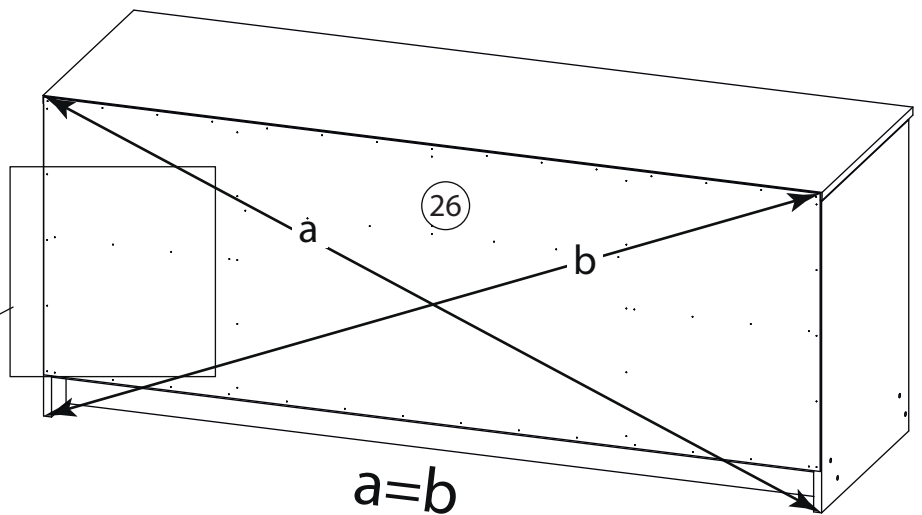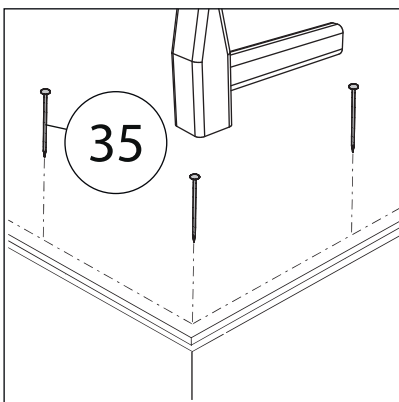


15

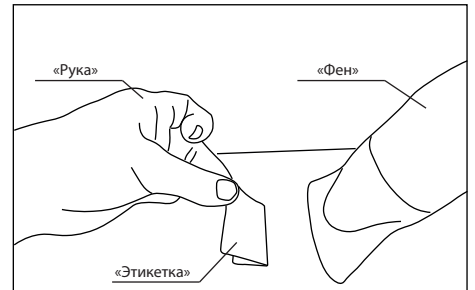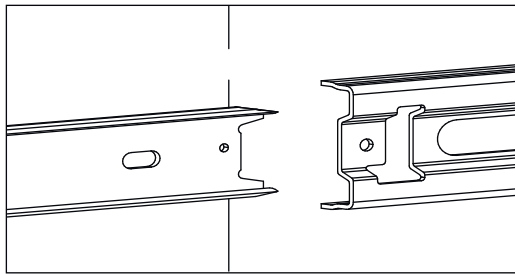

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

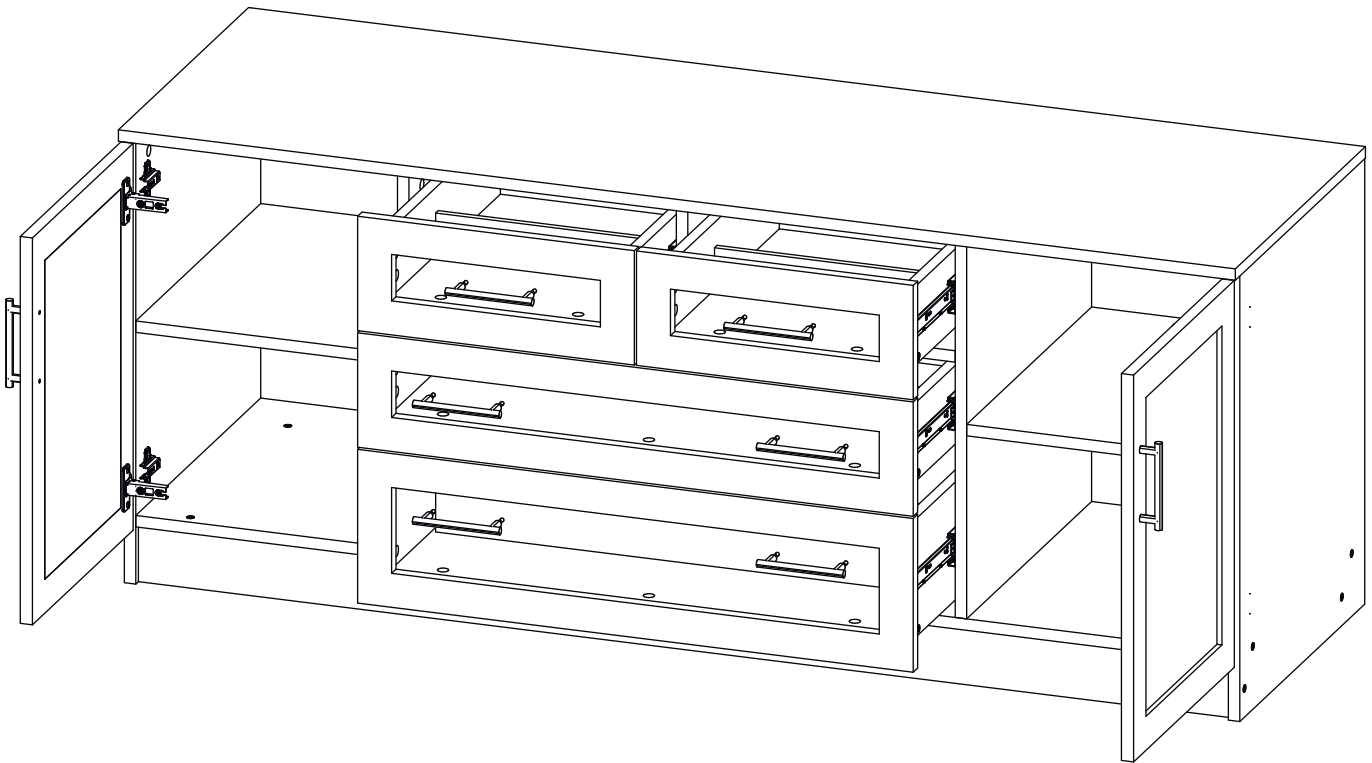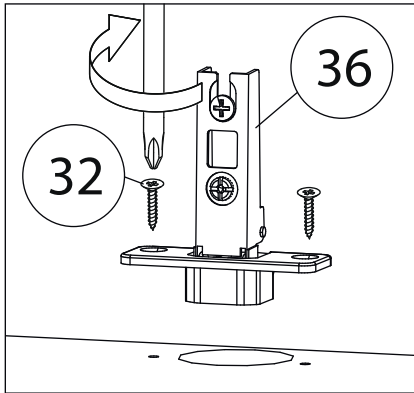

Заклеить технические отверстия заглушками.

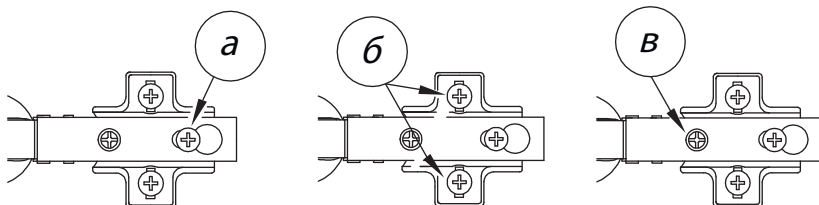

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали